

Guide d'installation SECURITY DUMP

Les supports de sécurité pour bennes basculantes SECURITY DUMP de SOUDEL bloquent la benne en position relevée pour l'empêcher de redescendre accidentellement. Ils permettent ainsi d'assurer la sécurité du personnel qui doit faire des réparations entre le lit de décharge d'une benne et le cadre du véhicule.

Des adaptateurs (no 3021-A-7) peuvent aussi être ajoutés sous les supports de sécurité pour pouvoir les utiliser avec des longerons de cadre de remorque de 15 à 18 cm (6 à 7 po) de large.

Les supports et les adaptateurs sont vendus par paire.

Spécifications

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Spécifications des supports de sécurité pour bennes basculantes

	2012-LR	3020-LR
Hauteur (H)	51 cm (20 po)	81 cm (32 po)
Longueur (L)	30 cm (12 po)	51 cm (20 po)
Largeur	Haut (LH) : 13 cm (5 po) Bas (LB) : 11,4 cm (4 ½ po)	
Poids	18 kg (40 lb)	32 kg (70 lb)
Capacité	13 608 kg (30 000 lb)	18 144 kg (40 000 lb)
Chaîne	GR 70 5/16 213 cm (84 po)	GR 70 5/16 274 cm (108 po)



Spécifications des adaptateurs 3021-A-7

Poids : 14,1 kg (31 lb)

Avant toute utilisation

Vérifiez visuellement votre support de sécurité pour vous assurer que toutes les soudures sont en bon état et qu'il n'y a aucune déformation apparente. Dans le doute, contactez SOUDEL.

Nous joindre

SOUDEL inc.
Par téléphone : 450-372-7550
Par courriel : info@soudel.com

Installation

Pour installer les supports de sécurité :

1. Relevez la benne à la hauteur désirée de manière à pouvoir installer les supports de sécurité.
2. Si les longerons de cadre de la remorque ont une largeur de 15 à 18 cm (6 à 7 po), déposez l'adaptateur sur le longeron à l'endroit où devra être placé le support de sécurité.
3. Déposez un support de sécurité sur un des longerons (ou sur l'adaptateur, s'il y a lieu) et faites-le glisser jusqu'à l'endroit désiré.



4. Inclinez la tête du support dans le même angle que la benne basculante.




5. Faites passer la chaîne du support derrière une traverse du cadre du châssis du véhicule. Ramenez-la ensuite vers le support de manière à ce que la chaîne empêche le support de se déplacer vers l'avant.



6. Faites passer la chaîne dans le trou du système de blocage de la chaîne du support de sécurité, puis glissez-la dans la fente à l'arrière pour la bloquer.



7. Faites glisser le support de sécurité vers l'avant du véhicule jusqu'à ce qu'il soit bloqué par la chaîne.

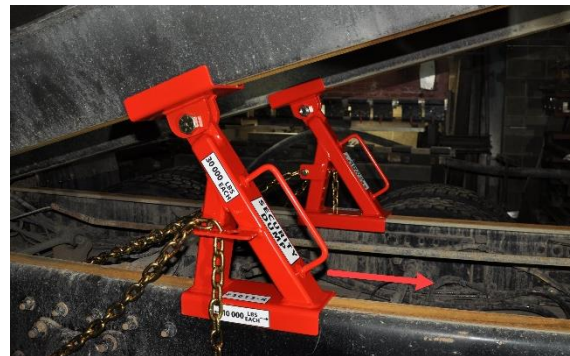

8. Répétez l'opération avec l'autre support de sécurité.
9. Quand les deux supports de sécurité sont en place, faites descendre la benne jusqu'à ce qu'elle soit soutenue par les deux supports.